

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Soup Master

MODELO SP2014

Smart-tek
Simplifica tu hogar

ÍNDICE

SOUP MASTER

Seguridad eléctrica	pag. 3
Seguridad durante el uso	pag. 4
Conozca su Soup Master	pag. 5
Consejos de Uso	pag. 6
Modo de Uso	pag. 7
Limpieza y mantenimiento	pag. 7

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SOUP MASTER

Smart-Tek
Simplifica tu hogar

MODELO SP2014

ADVERTENCIA

Por favor, lea este manual ya que contiene información importante acerca de la seguridad, uso y mantenimiento de su electrodoméstico. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Luego de quitar del envase, asegúrese que el electrodoméstico no este dañado. Si duda del estado del equipo, no lo utilice y contacte al Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver el listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

- No utilice el aparato para otro propósito que no esté descrito en este manual. Si ignora las instrucciones de seguridad, el fabricante no podrá ser considerado responsable de los daños.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no utilicen el producto. Mantenga el producto y su cable de salida lejos del alcance de los niños.
- Si el cable de la fuente está dañado, no lo utilice y contacte al Servicio Técnico autorizado de Smart-Tek más cercano (ver el listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).
- No permita que el cable quede colgando del borde de la mesa o estante, ni que esté en contacto con superficies calientes.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Asegurese de que el voltaje de salida de su hogar corresponda al voltaje establecido en la etiqueta de clasificación de la freidora.
2. Para proteger contra fuego, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe, o la unidad en agua o cualquier otro líquido.
3. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso o para realizar una limpieza del mismo.
4. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en descargas eléctricas, fuego o personas lastimadas.
5. Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra. El aparato no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
6. No sumerja el conector en agua ni otros líquidos. Asegurese de que no pueda entrar agua en los enchufes de contacto del cable eléctrico y el cable alargador.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

7. Desenrolle el cable eléctrico alejado del calor y del aceite.
8. Mantenga el cable eléctrico alejado del calor y del aceite.
9. No tire del cable eléctrico para desconectar el enchufe de la red eléctrica.
10. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.


SEGURIDAD DURANTE EL USO

1. El aparato está pensado y diseñado para el uso en interiores. No lo utilice en exteriores.
2. Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana.
3. Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor y a prueba de salpicaduras.
4. Este aparato se calentará durante el uso. Colóquelo en una superficie horizontal y estable al momento de utilizarlo.
5. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del aparato para permitir que el calor escape y ofrecer suficiente ventilación.
6. No cubra el aparato.
7. Asegúrese de que el aparato no entre en contacto con materiales inflamables.
8. Para evitar posibles incendios, no coloque el aparato sobre o cerca de un material combustible, tal como un mantel o una cortina.
9. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor. No coloque el aparato sobre superficies calientes ni cerca de llamas abiertas.
10. Limpiar y secar el producto antes de colocar los ingredientes dentro (lease LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)
11. No utilice el aparato con la jarra vacía.
12. Monte siempre la unidad de motor antes de encender el aparato.
13. Nunca use el aparato después de un mal funcionamiento, o cualquier daño ocurrido al mismo. Contacte al Servicio Técnico Smart-tek autorizado para la examinación, reparación o ajuste.
14. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el aparato. Utilice siempre la manija para operar el producto. No toque las superficies externas con la mano durante ni al terminar la cocción.
15. Tenga cuidado con las piezas calientes. Espere a que el aparato se haya enfriado antes de tocar la carcasa y las piezas del aparato. El aparato se calienta durante el uso.
16. Tenga cuidado con el agua caliente y el vapor para evitar quemaduras.
17. Tenga cuidado con las piezas afiladas. Mantenga las manos alejadas de las piezas en movimiento durante el uso y durante la limpieza y el mantenimiento. El aparato utiliza una cuchilla afilada.
18. Tenga especial cuidado durante la limpieza y el mantenimiento, al vaciar la jarra y al manipular la cuchilla afilada.
19. No mueva el aparato mientras esté encendido.
20. No descuide el aparato durante el uso.
21. Almacene el aparato en un lugar seco cuando no lo utilice. Asegúrese de que los niños no tengan acceso a los aparatos almacenados.


CONOZCA SU SOUP MASTER

Smart-tek
Simplifica tu hogar

1. Partes principales

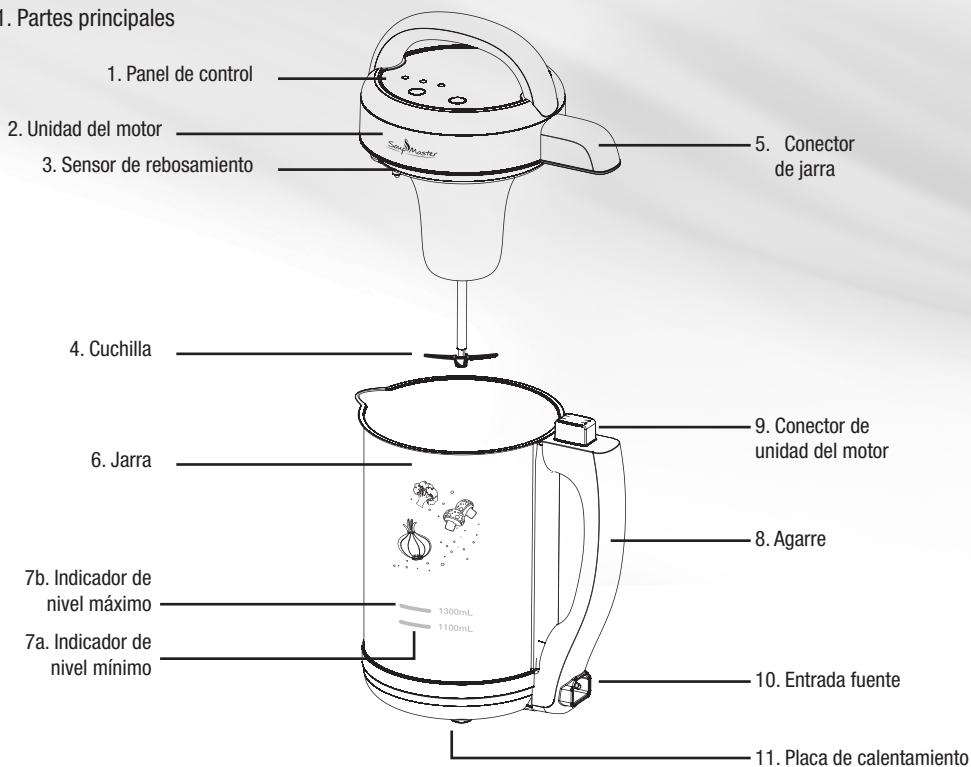

2. Panel de control

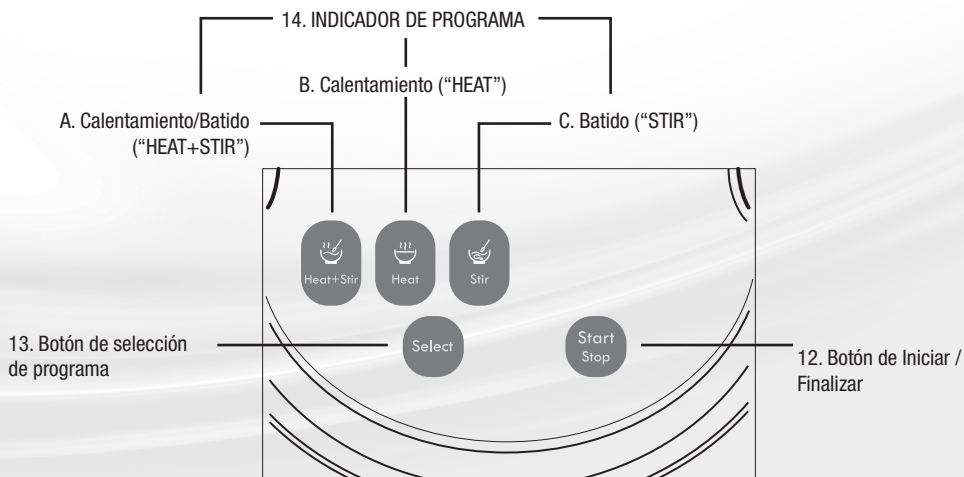

ANTES DEL PRIMER USO

1. Verifique que todos los accesorios estén completos y que la unidad no esté dañada.
2. **IMPORTANTE:** Antes de utilizar el producto asegúrese de retirar el sticker promocional que se encuentra pegado sobre la superficie metálica del producto.
2. Limpiar el producto como se indica en la sección LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

CONSEJOS DE USO

¡Advertencia!

- Antes de limpiar o servir, apague el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- Asegúrese siempre de que los ingredientes estén entre el indicador de nivel mínimo ("MIN") y el indicador de nivel máximo ("MAX").
- No encienda el aparato cuando la jarra esté vacía.
- No sobrecargue el aparato. Si el motor se para, apague inmediatamente el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y deje que el aparato se enfríe.

Prepare los ingredientes:

NOTA: Lave y pele los ingredientes. Corte los ingredientes en trozos medianos. No coloque los ingredientes directamente en la jarra.

1. Asegúrese de que los ingredientes quepan en la jarra.
2. Coloque la jarra (6) sobre una superficie estable y plana.
3. Ponga los ingredientes en la jarra (6).
4. Monte la unidad del motor (2) en la jarra (6).
5. Conecte el cable suministrado en la Entrada de la fuente (10). Inserte el enchufe eléctrico en la toma de pared.
6. Ajuste el programa. Consulte la sección "Ajuste del programa". El indicador del programa correspondiente (14) se enciende.
7. Pulse el botón de puesta en marcha/parada (12) para poner en marcha el proceso.
8. Si debe pausar el proceso, pulse el botón de puesta en marcha/parada (12) de nuevo.
9. Cuando el proceso ha finalizado, el aparato emitirá un sonido. El indicador del programa correspondiente (14) parpadeará.
10. Pulse el botón de puesta en marcha/parada (12) para detener el proceso.
11. Retire el enchufe eléctrico de la toma de pared.
12. Deje que el aparato se enfríe completamente.

MODO DE USO


Ajuste del programa

NOTA: Usted deberá lavar, pelar y cortar los ingredientes en pedazos medianos previamente.

1. Pulse el botón de selección de programa (13) una vez para cortar, calentar y mezclar los ingredientes. El indicador de calentamiento/batido (A) se encenderá. El proceso tarda aproximadamente 25 minutos. (Nota: El aparato primero calienta los ingredientes, pero no empieza a batir directamente los ingredientes).

2. Pulse el botón de selección de programa (13) dos veces para calentar los ingredientes. El indicador de calentamiento (B) se enciende. El proceso tarda aproximadamente 35 minutos.

3. Pulse el botón de selección de programa (13) tres veces para batir los ingredientes. El indicador de batido (C) se enciende. El proceso tarda aproximadamente 60 segundos.

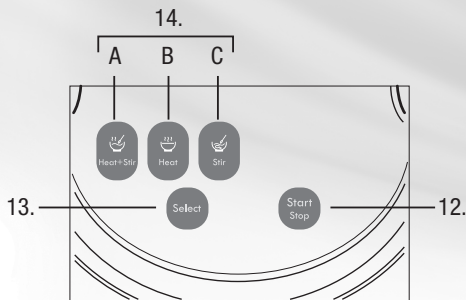

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.

- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.

- Tenga siempre cuidado cuando limpie la cuchilla. La cuchilla está muy afilada. Asegúrese de no correr riesgo de lastimarse.

¡Atención!

- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el aparato.

- No utilice objetos afilados para limpiar el aparato.

- No limpie el aparato ni los accesorios en el lavavajillas.

- Compruebe periódicamente si el aparato presenta algún daño.

- Limpie la unidad del motor después de cada uso:

- Limpie la parte superior de la unidad del motor con un paño suave y húmedo.

- Limpie la cuchilla y el sensor de rebosamiento bajo el chorro de agua.

- Seque bien la unidad del motor con un paño limpio y seco.

- Limpie la jarra después de cada uso:

- Limpie el exterior de la jarra con un paño suave y húmedo.

- Limpie el interior de la jarra bajo el chorro de agua. En caso necesario, utilice un cepillo suave.

- Seque bien la jarra con un paño limpio y seco.



/smart.tek.argentina



S www.smart-tek.com.ar

@ contacto@smart-tek.com.ar

Smart-tek
Simplifica tu hogar
